

警告

- 次のような場合には、直ちに使用をやめてご購入店もしくは弊社インフォメーションセンターにご相談ください。使用し続けると、火災や感電の原因となります。
- 煙が出ている、変なにおいや音が出るといった異常が発生した場合・水に濡れた場合・本体ユニットの内部に異物や液体が入った場合・接続ケーブル、本体ユニットが破損した場合
- 本製品を分解、改造することは絶対におやめください。火災、感電やケガの原因となります。

セーフティーマット

取扱説明書

- 注意事項 -

使用前に、必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。本書をお読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。


本製品は安全運転のための補助装置です。本製品の故障による損害、および本製品を使用することにより発生した損害に対して一切の責任を負いません。

Ⅰ 構成品



- ※ 上記構成品は予告なく変更される場合があります。
- ※ 製造ロットによって生地の色が多少異なる場合があります。
- ※ 上記はイメージ画像ですので、実物と異なる場合があります。

Ⅱ 各部分の名称及び機能

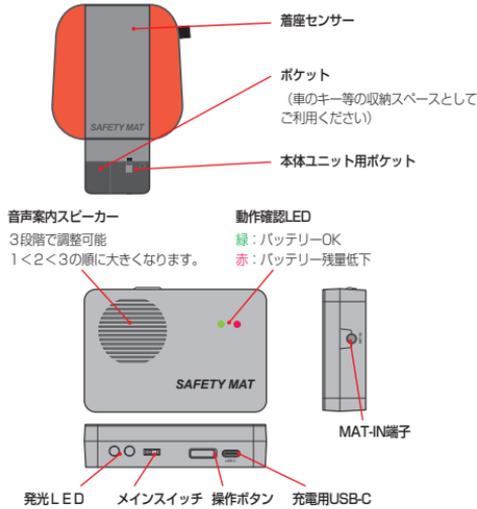


● 操作ボタンの使用方法
バッテリー残量確認・・・使用していない時に1回押すとLEDと音声で案内。音量を変える・・・座っている状態で(使用時)1回押すと音量を1段階ずつ変えることができます。
※ マットから1分以上離れると標準音量 (VOL.2) に戻ります。

注意


- ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
- お手入れについては取扱い表示をご確認ください。
- 直射日光の当たった部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
- 火気を近づけないよう十分注意してください。
- ご使用中に違和感がある場合、運転に支障をきたす場合は安全のため、ただちに使用を中止してください。
- 走行中に本体ユニットの取り外しや調整は行わないでください。
- 本革や合革のレザーのシートでご使用の場合、生地との擦れにより本革、レザー表面の光沢がなくなる恐れがあります。
- 強くこすったり、引っかいたりしますと、表面に傷がつく場合があります。取り扱いには十分ご注意ください。
- ポケットに重いものを収納した際に、本製品が落下する恐れがありますので、十分にご確認ください。
- 防水構造ではありませんので水などの液体がからまない所で使用・保管してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。
- 本体ユニットを落としたり、強い衝撃を与えたり、本体ユニットの上にものをのせたりしないでください。
- 廃棄の際は市町村の区分に従ってください。
- 本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

Ⅲ 使用前の準備

1. 本体ユニットにUSB-Cケーブルを接続し、本体内部バッテリーを充電してください。(USB電源、USB-Cケーブルは市販品をご使用ください。)

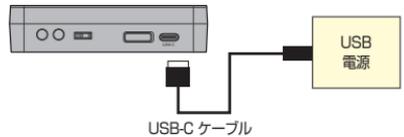

2. 本体ユニットをスイッチ・LED面が上になるようにポケット部に収納し、マットから出ているケーブルを本体ユニットのMAT-IN端子に接続してください。

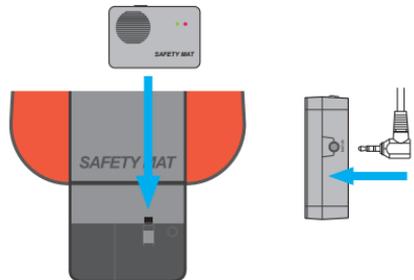

Ⅰ 使用方法



1. 運転席シートにセーフティマットを置きます。
2. シートに座ると同時に光の点滅と音声で注意喚起を促します。
3. 運転席シートを離れると同時に光の点滅と音声は止まります。

注意



本体ユニットは精密機器です。
取扱にご注意ください。

- ・液体をかけない
- ・強い衝撃を与えない
- ・火気を近づけない
- ・分解しない

Q. マットを洗濯できますか？

A. 着座センサーが内蔵されているため、洗濯はできません。汚れた場合、綺麗な布で汚れを拭き落としてください。

Q. 音声を変更できますか？

A. 変更することはできません。音声を変更したい場合、弊社までお問合せください。有料で対応可能です。

Q. 修理、点検を依頼したい場合はどうすれば良いですか？

A. ご購入店に相談、もしくはセーフティマット公式サイトを参照ください。
<https://www.kk-tcl.co.jp/safetymat/>



Q. 製造番号（シリアルナンバー）はどこにありますか？

A. 本体ユニットの底面に貼ってあります。

Ⅱ 仕様

サイズ	52.5 cm×50.5 cm（ポケット別）
重量	570 g（本体ユニット込み）
素材	（表地）ポリエステル （中材）ウレタンフォーム （裏地）ポリエステル
音声案内	20種類
使用時間	約 4 時間
充電時間	約 4 時間 ※USB 5V 2.0A充電時
電池種類	充電式リチウムイオン電池
電池定格容量	3.7V 3300mAh（サムスンSDI製）

Ⅲ 困ったときは

Q. 座っても音が鳴りません。

A. 以下の点を確認ください。

- ・本体とマットがケーブルで接続されているか確認してください。
- ・本体の充電を行ってください。
- ・本体ユニットのON・OFFスイッチは通常操作はできなくなっております。側面のメインスイッチ（シークレットスイッチ）がONIになっているか確認してください。OFFの場合、ペンの先などでONIに切替えてください。

Q. 座った時に「バッテリー残量が低下しています。充電してください」と案内が流れた。

A. 本体の充電がされているか確認してください。

Q. 充電用のUSB-Cケーブルは付属していますか？

A. 付属していません。

市販のUSB-Cケーブルをご利用ください。

Q. 充電時間は何時間ですか？

A. 約4時間で満充電になります。

Q. USBモバイルバッテリーで充電しながら使用できますか？

A. 使用可能です。

Q. 音量をVOL.1にしても、音が大きい。音を消すことができますか？

A. 安全を喚起する装置のため、音量を小さくしても一定の音量で案内を行います。また、音を消すことはできません。

Ⅳ 保証規定

Ⅳ 保証期間

1年間

Ⅳ 保証対象

保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。

Ⅳ 保証内容

1. 弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。※保証期間を超過している場合、有償となります。

Ⅳ 無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証期間内においても有償修理またはお取扱いできない場合がございます。

- ① お客様のお取扱い不注意による故障。
- ② 本製品を不適切に使用または取扱ったことによる故障。
- ③ お買い上げ後の輸送や移動時の落下や損傷など。
- ④ 地震、落雷、風水害、火災、その他の天変地異及び交通事故等による故障及び損傷。
- ⑤ 弊社以外での修理・改造・分解が行われた場合。
- ⑥ 購入証明書を表示しただけでない場合。

Ⅳ 修理

3. 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げ頂いた製品一式（付属品、セット品含む）に添えて、ご購入店に相談、もしくは弊社までお問合せください。修理期間中における代替機および貸出機のご用意はございません。

Ⅳ 免責事項

5. 本製品の故障による損害、および本製品を使用することにより発生した損害に対して一切の責任を負いません。

Ⅳ 有効範囲

6. この保証規定は日本国内においてのみ有効です。

【企画・製造販売元】

株式会社TCL（株式会社ホワイトハウスグループ）
〒465-0024 愛知県名古屋市中区本郷3-139
URL: <https://www.kk-tcl.co.jp/>